

PENTAX®

PF

Funzioni Pentax

Z-1P

Scheda di controllo delle funzioni Pentax


a	Controllo	
b	c	Operazione

Ⓐ : Numero della funzione Pentax

Ⓑ : Numero di selezione

Ⓒ : Informazione sul display LCD

PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE

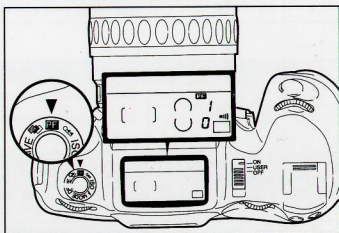

1. Regolare la ghiera dei modi su [**PF**].
2. Tenendo premuto il pulsante di predisposizione del modo, ruotare il selettore Tv finché sul display non appare il numero della funzione desiderata.
3. Per regolare il numero della funzione, tenere premuto il pulsante di predisposizione del modo e ruotare il selettore Av.

1	Selezione del funzionamento del segnale acustico PCV	
0	■	Emissione di bip PCV
1		Nessuna emissione di bip PCV
2	Selezione dei modi di esposizione	
0	HYP M	Iper-man. Iper-prog., AE priorità diaframmi
1	HYP AM R 	Iper-pr. AM Tutti Tutti i modi di esposizione
3	Selezione del valore di incremento della compensazione dell'esposizione	
0	0.3	Incremento di 0.3EV
1	0.5	Incremento di 0.5EV
4	Selezione del valore di incremento della velocità di otturazione	
0	1	Incremento di 1EV
1	0.5	Incremento di 0.5EV

5	Selezione del tipo di regolazione automatica Tv/Av nel modo AE iper-programmato	
0	HyP AS	Modifica automatica del valore Tv o Av
1	HyP no	Nessuna modifica automatica
6	Selezione del tipo di regolazione Tv/Av alla pressione del pulsante IF nel modo iper-manuale	
0	HyM P	In base al programma
1	HyM ES	Modifica di Tv; blocco di Av
2	HyM EE	Modifica di Av; blocco di Tv
3	HyM no	Blocco di Av e Tv
7	Selezione della variazione di Tv/Av all'utilizzo del flash nel modo iper-manuale oppure 250	
0	IF 	In base al programma
1	IF Tv Av	Modifica di Tv e Av per ottenere l'esposizione corretta dello sfondo
8	Precedenza dell'impostazione della sensibilità della pellicola	
0	 AS	Impostazione automatica della sensibilità della pellicola (caricatore con codice DX)
1	 US	Impostazione manuale della sensibilità della pellicola

9	Selezione della funzione del pulsante [ML]	
0	ML	Blocco dell'esposizione alla pressione del pulsante ML
1	ML AF	Blocco della messa a fuoco e AE alla pressione del pulsante ML
10	Selezione dello scatto dell'otturatore in base alla ricarica del flash incorporato	
0	 L	Abilitazione dello scatto dell'otturatore
1		Disabilitazione dello scatto dell'otturatore
11	Regolazione del modo di riavvolgimento della pellicola	
0		Pellicola completamente riavvolta nel caricatore
1	 ---	Coda della pellicola all'esterno del caricatore
12	Selezione del modo di riavvolgimento della pellicola	
0	 --- R	Avviamento automatico del riavvolgimento
1	 --- M	Avviamento manuale con funzione di riavvolgimento ausiliaria della pellicola
13	Selezione dell'autofocus quando si utilizza lo zoom motorizzato	
0	AF	L'obiettivo mette a fuoco quando viene azionato lo zoom motorizzato
1	no	L'obiettivo non mette a fuoco quando viene azionato lo zoom motorizzato

14	Selezione del senso di zoomata nel modo zoomata continua	
0	 	Zoomata automatica da GRANDANGOLO a TELE-OBIETTIVO
1	 	Zoomata automatica da TELEOBIETTIVO a GRAND-ANGOLO
15	Selezione del funzionamento dello zoom motorizzato	
0	 no	Zoomata disattivata durante l'esposizione
1		Zoomata attivata durante l'esposizione